Aufmaßblatt Mehrfachverriegelung

Mehrfachverriegelungsschlösser nach DIN EN 15685 · alle Maße in mm

Kunde / Objekt _____ Tür / Einbauort _____ Telefon _____ Datum _____

Skizze

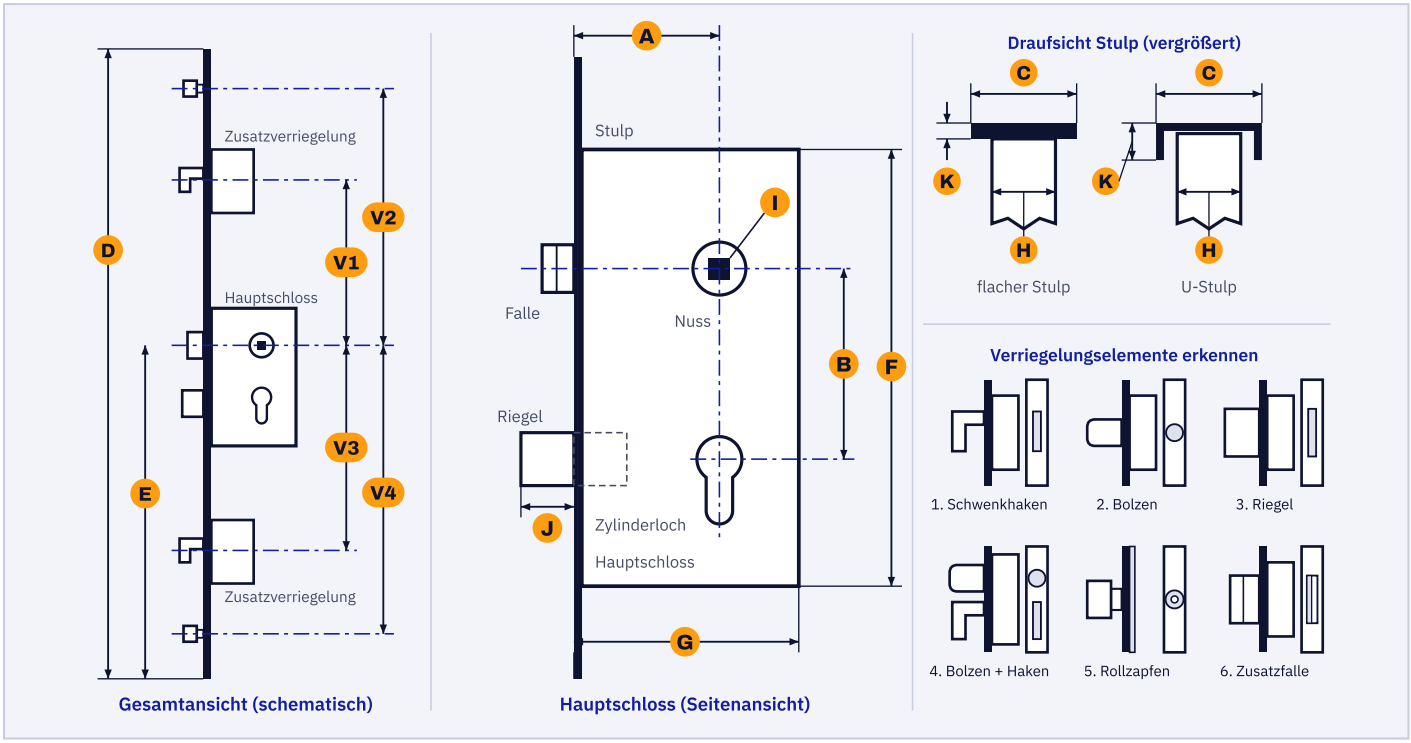

Maße

	Maß	So wird gemessen	Ihr Maß
A	**Dornmaß**	Stulp-Vorderkante bis Mitte Nuss / Zylinder	_____ mm
B	**Entfernung**	Mitte Nuss bis Mitte Zylinderloch	_____ mm
C	**Stulpbreite**	Breite des Stulps (flach oder U)	_____ mm
D	**Stulplänge**	Gesamtlänge des Stulps	_____ mm
E	**Stulp unten – Nussmitte**	Unteres Stulpende bis Mitte Nuss	_____ mm
F	**Kastenhöhe**	Höhe Hauptschloss (ohne Stulp)	_____ mm
G	**Kastentiefe**	Stulp-Vorderkante bis Kastenrückseite	_____ mm
H	**Kastendicke**	Dicke des Schlosskastens	_____ mm
I	**Nuss (Vierkant)**	Kantenlänge des Vierkantlochs für den Drückerstift	_____ mm
J	**Riegelausschluss**	Überstand des ausgeschlossenen Riegels	_____ mm
K	**Stulpdicke / U-Höhe**	Dicke flacher Stulp bzw. Höhe U-Stulp	_____ mm
	Verriegelungspunkte, soweit vorhanden – ab Mitte Nuss bis Mitte Element · Nr. siehe Skizze		
V1	**oben, 1. Punkt**	Nr. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	_____ mm
V2	**oben, 2. Punkt**	Nr. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	_____ mm
V3	**unten, 1. Punkt**	Nr. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	_____ mm
V4	**unten, 2. Punkt**	Nr. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6	_____ mm

Verriegelung wird betätigt

☐ mit Schlüssel
☐ Drücker hochdrücken ☐ automatisch
☐ motorisch

DIN-Richtung / Öffnung

☐ DIN links ☐ DIN rechts
☐ nach innen ☐ nach außen

Von der Seite gesehen, auf der die Bänder sichtbar sind: Bänder links = DIN links.

Tür / Profil

☐ Holz ☐ Kunststoff ☐ Aluminium
☐ Stahl

Flügelhöhe _____ mm

Stulp

☐ flach ☐ U-Stulp ☐ Enden eckig
☐ Enden rund

Hauptschloss

☐ Profilzylinder ☐ Falle mit Wechsel
☐ Riegel 1-tourig ☐ Riegel 2-tourig

Kennzeichnung auf dem Stulp

Hersteller / Typ / Klassifizierung DIN EN 15685:

_____

_____

So messen Sie richtig

1. Tür öffnen. Die meisten Maße lassen sich am Stulp (Türkante) messen, ein Ausbau ist meist nicht nötig.
2. V1 bis V4 immer ab **Mitte Nuss** (Drückerachse) bis Mitte des Verriegelungselements messen.

- Fotos vom ganzen Stulp und von der Prägung auf dem Stulp helfen bei der Auswahl.
- Kastenmaße F bis H nur, wenn das Hauptschloss ausgebaut ist.

Hess Sicherheitscenter e.K. · Salzstraße 2 · 19055 Schwerin · Tel. 0385 581 33 99 · info@hs-sn.de · hess-sicherheitscenter.de