Aufmaßblatt Einsteckschloss

Bemaßung nach DIN 18251 · Klassifizierung nach DIN EN 12209 · alle Maße in mm

Kunde / Objekt _____ Tür / Raum _____ Telefon _____ Datum _____

Skizze

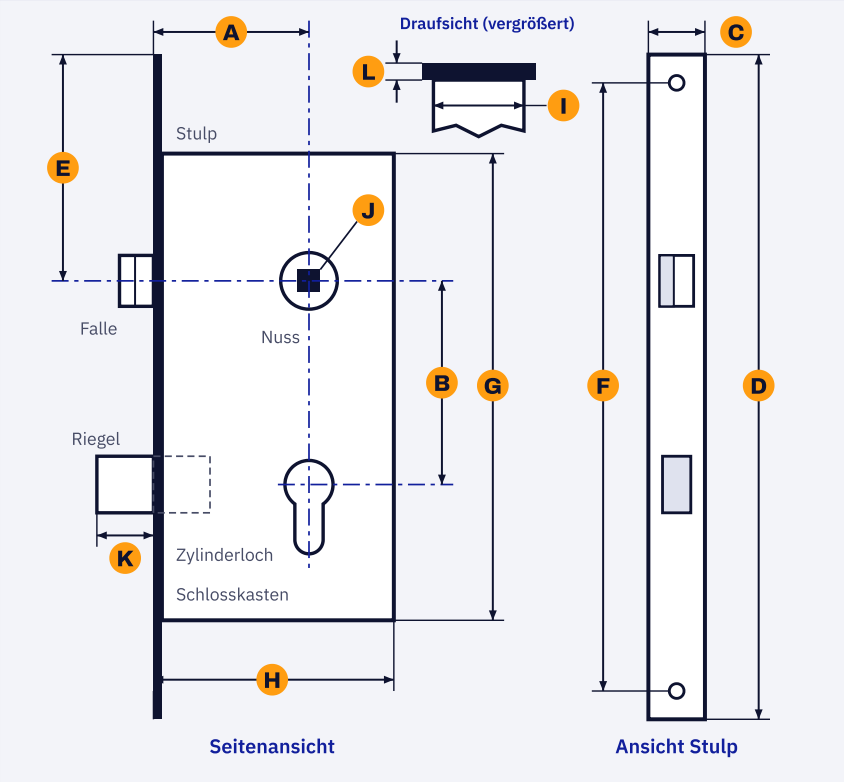

Schlossart

☐ Buntbart (BB) ☐ Profilzylinder (PZ)
☐ Bad / WC ☐ nur Falle ☐ Rohrrahmenschloss

DIN-Richtung

☐ DIN links ☐ DIN rechts

Von der Seite gesehen, auf der die Bänder sichtbar sind: Bänder links = DIN links, Bänder rechts = DIN rechts.

Tür

☐ Holz gefälzt ☐ Holz stumpf
☐ Rahmentür (Alu / Kunststoff / Stahl)
☐ Stahl / Feuerschutz

Stulp

☐ flach ☐ U-Form
☐ Stulp schräg am Schlosskasten
☐ Enden eckig ☐ Enden rund
☐ Edelstahl ☐ Messing ☐ silber ☐ sonstige

Falle / Riegel

☐ Falle mit Wechsel ☐ Riegel 1-tourig
☐ Riegel 2-tourig

Kennzeichnung auf dem Stulp

☐ Klasse 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (DIN 18251)

Klassifizierung DIN EN 12209 / Hersteller / Artikel-Nr.:

_____

_____

Maße

	Maß	So wird gemessen	Ihr Maß
A	**Dornmaß**	Stulp-Vorderkante bis Mitte Nuss / Zylinderloch	_____ mm
B	**Entfernung**	Mitte Nuss bis Mitte Zylinderloch (senkrecht)	_____ mm
C	**Stulpbreite**	Breite der Stulpplatte	_____ mm
D	**Stulplänge**	Gesamtlänge der Stulpplatte	_____ mm
E	**Stulp oben – Nussmitte**	Oberkante Stulp bis Mitte Nuss	_____ mm
F	**Lochabstand Stulp**	Mitte oberes bis Mitte unteres Schraubenloch	_____ mm
G	**Kastenhöhe**	Höhe des Schlosskastens (ohne Stulp)	_____ mm
H	**Kastentiefe**	Stulp-Vorderkante bis Rückseite Schlosskasten	_____ mm
I	**Kastendicke**	Dicke des Schlosskastens (Draufsicht)	_____ mm
J	**Nuss (Vierkant)**	Kantenlänge des Vierkantlochs für den Drückerstift	_____ mm
K	**Riegelausschluss**	Riegel ganz ausgeschlossen, Überstand über Stulp	_____ mm
L	**Stulpdicke**	Dicke der Stulpplatte (Draufsicht)	_____ mm

So messen Sie richtig

1. Drücker und Zylinder abnehmen, Stulpschrauben lösen, Schloss herausziehen.
2. Mit Messschieber oder Zollstock messen, Maße in Millimetern eintragen.
3. Dornmaß und Entfernung immer bis zur **Mitte** von Nuss bzw. Zylinderloch messen.

- Ein Foto von Stulp und Schlosskasten hilft bei der Auswahl.
- Im Zweifel bringen Sie das ausgebaute Schloss einfach in unser Ladengeschäft mit.

Hess Sicherheitscenter e.K. · Salzstraße 2 · 19055 Schwerin
Tel. 0385 581 33 99 · info@hs-sn.de · hess-sicherheitscenter.de